



s y s t e m s

m e m b e r o f



s m a r t l i v i n g

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ SUB

Technické parametre:

Typ batérie: lithium

Stupeň ochrany: IP67

Približný dosah: 100m (vonku)

Prevádzková teplota: -10 až +55 °C

Tento návod má slúžiť v prípade ak máte záujem o kúpu ďalšieho ovládača od značky KEY.

Ak máte samozrejme záujem, ovládače Vám prídeme nastaviť aj my, ale je možné si ich nastaviť jednoducho a samostatne.

Test ovládača:

Predtým, než budete párovať ovládač s prijímačom pohonu brány, prosím skontrolujte si správu funkcionality stlačením tlačidiel ovládača a pozorujte či LED dióda bude svietiť. V prípade slabšej batérie bude mať ovládač menší dosah a počas vysielania bude dióda blikať. V takom prípade vymeňte batériu za novú. Dávajte pozor na polaritu a postupujte podľa obrázkov.

Nastavenie ovládača:

Pred nastavením ovládača je potrebné aby sme sa zoznámili s nasledujúcim termínom. V prípade, že vlastníte posuvnú bránu tak rádiovú kartu nájdete pri pohone v jeho úplnom vrchu. Stačí len odobrať kryt pohonu. V prípade, že vlastníte krídlovú bránu tak rádiovú kartu nájdete v skrinke kde sa nachádza elektronika k pohonu.

V oboch prípadoch je vzhľad rádiovkej karty rovnaký a vyzerá vid'. obrázok.






DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ SUB


Pre nastavenie ovládača postupujte nasledovne:

- Stisnite (raz) a následne pustite tlačidlo na rádiovéj karte. Rádiová karta začne signalizovať blikanie – to znamená, že rádiová karta a ovládač sú pripravený na spárovanie.
- Následne si zvolte ľubovoľné tlačidlo na ovládači, dané tlačidlo podržte (min. 2 sekundy). Následne prebehne dlhšie bliknutie na rádiovéj karte. To signalizuje, že je ovládač a rádiová karta spárovaná.
- Ak máte k dispozícii ďalší ovládač, postup opakujete od bodu 1 pre nový ovládač.
- Ak ste v bode 1 stlačili tlačidlo na rádiovéj karte 2-krát, 3-krát či 4-krát tak aj samotná LED dióda by mala blikáť v danom počte. Jednotlivé kliknutia a pre blikávanie signalizujú ktorý vstup idete párovať. Vy potrebujete hlavne 1. vstup, čiže úplné otvorenie a zatvorenie brány. Vstup 2 je čiastočné otvorenie brány. Tieto 2 vstupy odporúčame klientom nastavovať, ak máte záujem o iné vstupy, je potrebná konzultácia.
- Ak máte záujem o nastavenie ovládača pre vstup 2 tak postup opakujete od bodu 1 len s rozdielom dvojitého stlačenia rádiovéj karty.

Výmena batérie:

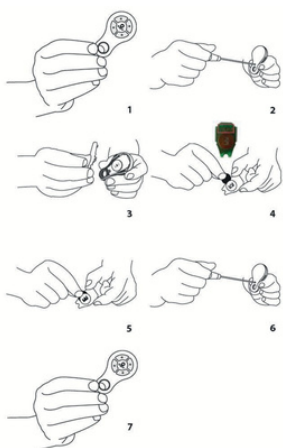

Výmena krytu:

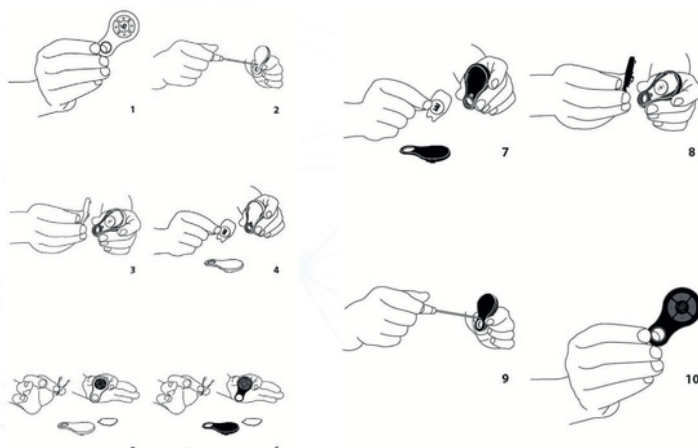

Číslo tlačítok:

